MANUAL DEL USUARIO

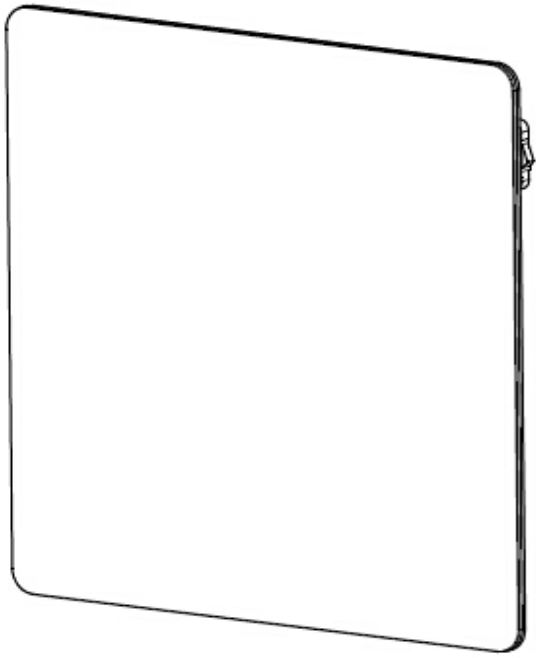

Panel ECO-Calefactor PRO II

Modelo: PH-ET07H

425W

LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE: Lea y siga todas las instrucciones. Guarde las instrucciones en un lugar seguro para consultarlas en el futuro. No permita que nadie que no haya leído estas instrucciones ensamble, encienda, ajuste u opere el calentador.

IMPORTANTE

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar este calentador. **Advertencia**: este calentador no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente.
- No use este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no pueden salir de la habitación por su cuenta, a menos que se proporcione supervisión constante.
- Los niños de menos de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años sólo deben encender/apagar el aparato siempre que haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal destinada y haya sido supervisado o instruido sobre el uso del aparato de forma segura y comprenda los peligros implicados. los niños desde 3 años a menores de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar mantenimiento.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. los niños no deben jugar con el aparato. la limpieza y el mantenimiento no deben realizarse por niños sin supervisión.
- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas similarmente calificadas para evitar un peligro.
- **Precaución:** algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. se debe prestar especial atención cuando hay niños y personas vulnerables.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
- El calentador no debe utilizarse si los paneles de vidrio (yeso) están dañados.
- El calentador se pondrá caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel desnuda toque superficies calientes. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos a 3 pies (0,9 m) del frente del calentador y manténgalos alejados de los lados y la parte trasera.
- Desenchufe siempre el calentador cuando no esté en uso.

- No opere el calentador con un cable o enchufe dañado o después de que el calentador no funcione correctamente, se haya caído o se haya dañado de alguna manera. Devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico o reparación.
- Solo para uso en interiores, solo para uso en pared. No utilizar al aire libre.
- Este calentador no está diseñado para usarse en baños, áreas de lavandería y lugares interiores similares. Nunca ubique el calentador donde pueda caer en la bañera u otro recipiente de agua.
- No pase el cable por debajo del material. No cubra el cable con alfombras, tapetes o coberturas similares. No opere ningún calentador después de que funcione mal. No opere el calentador con la alarma sonando (o iluminándose). Desconecte la energía en el panel de servicio y haga que un electricista acreditado inspeccione el calentador antes de volver a usarlo.
- Para evitar un posible incendio, no bloquee de ninguna manera el espacio entre el calentador y la pared que sirve para la entrada o salida de aire.
- Un calentador tiene partes calientes que forman arcos o chispas en su interior. No lo utilice en áreas donde se usa o almacena gasolina, pintura o líquidos inflamables.
- Utilice este calentador únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.
- Evite el uso de un cable de extensión porque puede sobrecalentarse y causar riesgo de incendio.
- Para evitar sobrecargar un circuito, no conecte el calentador a un circuito que ya tenga otros electrodomésticos funcionando. No instale el calentador debajo del enchufe de la pared.
- Es normal que el enchufe se sienta caliente al tacto; sin embargo, un ajuste flojo entre el tomacorriente de CA (receptáculo) y el enchufe puede causar sobrecalentamiento y distorsión del enchufe. Comuníquese con un electricista calificado para reemplazar el tomacorriente flojo o desgastado.
- La potencia de este calentador puede variar y su temperatura puede volverse lo suficientemente intensa como para quemar la piel expuesta. No se recomienda el uso de este calentador para personas con sensibilidad al calor o incapacidad de reaccionar para evitar quemaduras.
- No cubra el calentador en ninguna circunstancia.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN PARED

Desempaque y saque el calentador junto con el paquete de accesorios de montaje en pared.

1. Marque las posiciones de los cuatro agujeros a perforar en la pared. (Es mejor instalar el calentador a una altura desde 20 cm a 100 cm del suelo para obtener el mejor rendimiento).
2. Taladre los agujeros con la broca del paquete de accesorios.
3. Inserte los rieles de plástico que encajan en los orificios.
4. Instale el panel calefactor en los cuatro rieles que coincidan con los cuatro orificios del calentador.
5. Atornille los cuatro pernos de fijación en el accesorio de los rieles de plástico.
6. Coloque las tapas en los pernos de fijación. Se recomienda utilizar un poco de pegamento normal para pegar las tapas a los pernos de manera constante.
7. Para saber cómo bajar la unidad de la pared, simplemente abra las tapas de los pernos y desenrosque los pernos con un destornillador y luego baje el calentador.
8. Asegúrese de que la distancia entre la parte inferior del calentador y el piso no sea inferior a 20 cm cuando el calentador esté instalado.

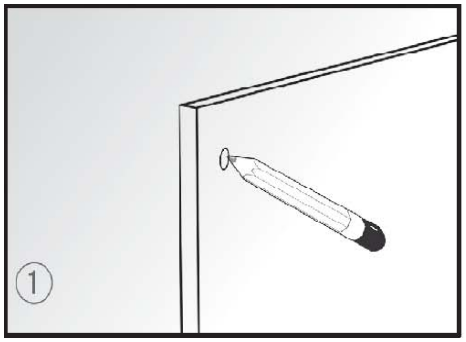

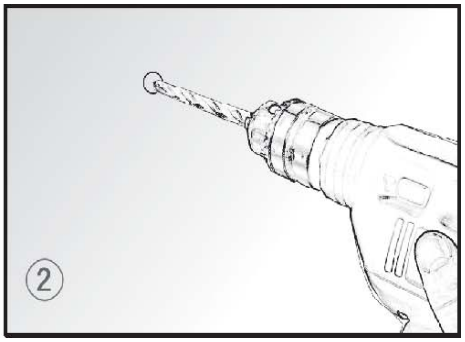

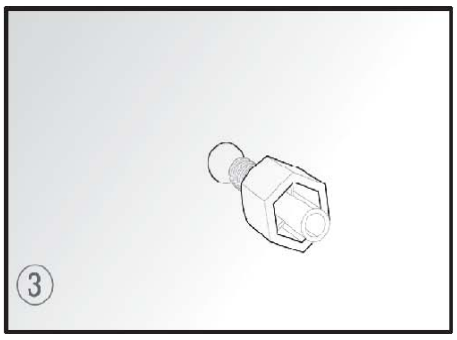

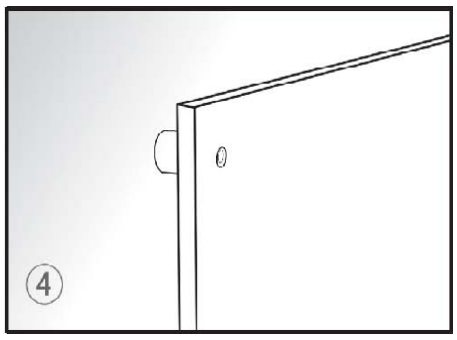

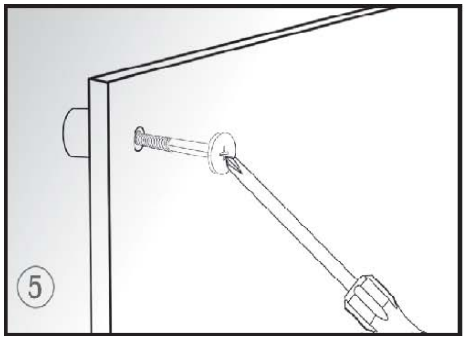

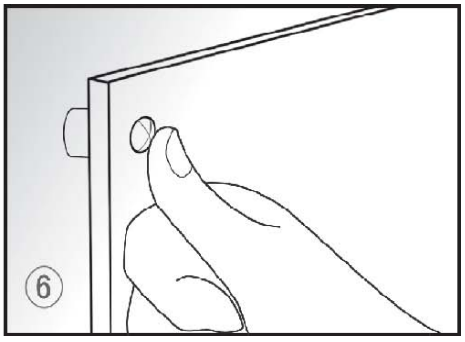

CONTENIDO DEL PAQUETE

-Calentador: 1 pieza
-Paquete de accesorios:
- 1x broca (8 mm)
- 4x Montaje de rieles
- 4x tornillos
- 4x tapas para pernos
- 1x manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para comenzar a utilizar el calentador, siga estas instrucciones:
1. Verifique el calentador para asegurarse de que no esté dañado.
2. Luego, simplemente conéctelo y luego encienda el interruptor de encendido/apagado iluminado.
3. Cuando no necesite calentar la habitación, simplemente apáguelo.
4. Si desea dejarlo sin funcionar durante mucho tiempo, desconecte el calentador.

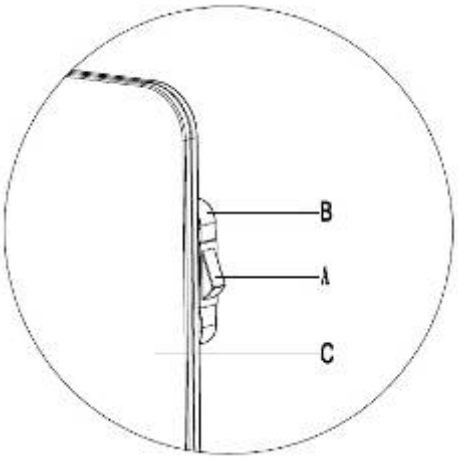

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

A ON/OFF Switch

B Panel de control

C Cuerpo del Calefactor

DIAGRAMA ELÉCTRICO

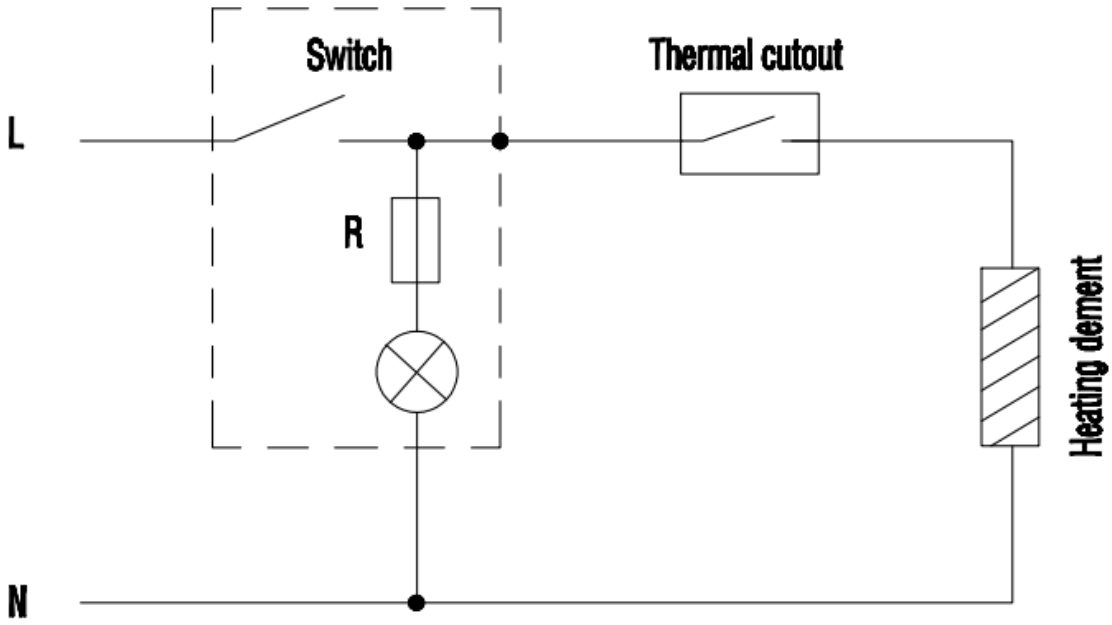

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su calentador no funciona, siga estas instrucciones:

- Asegúrese de que su disyuntor o fusible esté funcionando correctamente.
- Asegúrese de que el calentador esté enchufado y que el tomacorriente funcione correctamente.
- Si el interruptor ON/OFF no está iluminado en la posición ON, envíelo directamente al centro de servicio para su reparación.

NOTA: SI TIENE UN PROBLEMA CON SU CALENTADOR, CONSULTE LA INFORMACIÓN DE GARANTÍA PARA OBTENER INSTRUCCIONES. POR FAVOR, NO INTENTE ABRIR O REPARAR EL CALENTADOR USTED MISMO. HACERLO PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y PODRÍA CAUSAR DAÑOS O LESIONES PERSONALES. SI EL PROBLEMA AÚN PERSISTE, CONTACTE AL DISTRIBUIDOR.

LIMPIEZA Y GUARDADO

Antes de limpiar su calentador, apáguelo y déjelo enfriar. Desconecte el suministro eléctrico del aparato. El exterior se puede limpiar frotándolo con un paño suave húmedo y luego secarlo. No utilice polvos de limpieza abrasivos ni cera para muebles, ya que esto puede dañar el acabado de la superficie. Para liberar el calentador de la pared, para limpiarlo o redecorarlo, simplemente abra la tapa del perno y desatornille los pernos para quitarlo de la pared.

Para almacenamiento a corto plazo, simplemente desconecte el calentador y déjelo alejado; para almacenamiento a largo plazo, puedes desmontarlo de la pared o cubrirlo con algún material.

ESPECIFICACIONES

Número de modelo: PH-ET07H
Voltaje: 220-240V, 50-60 Hz
Potencia: 425W
Tolerancias en todas las especificaciones: Aproximadamente +5%, -10%.

COBERTURA

Lugares con invierno normal: habitación de 12 m^2 (425W)
Lugares con invierno frío: habitación de 9 m^2 (425W)

Este símbolo significa "**NO CUBRIR**"
Advertencia: para evitar sobrecalentamiento, no cubra el producto. No usar para secar ropa.

GARANTÍA LIMITADA

Este producto cuenta con 12 meses de garantía de acuerdo con la ley del consumidor N.° 19.496. Yogar entregará todas las reparaciones y mantenciones gratuitamente en caso de ser necesario durante el plazo estipulado por alguna falla de fábrica detectada en el producto y NO por fallas debido a mala utilización y/o manipulación.
Este producto es para uso habitacional y no comercial, lo cual, inhabilitará la garantía en caso de usarse en recintos comerciales para un uso masivo.

SERVICIO TÉCNICO

En caso de que el producto presente una falla debes comunicarte con nuestro servicio técnico calificado al correo: **serviciotecnico@yogar.cl** o a nuestro WhatsApp **+569 4747 1966** enviándonos la copia de boleta o factura con el número de compra y la descripción del problema.

Eliminación correcta de este producto	
	Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Certificaciones internacionales

www.yogar.cl